


#### Το έμβολο αποτελείται απο δυο στοιχεία :

- Κάτω μέρος του κυλίνδρου <B> με το κάτω μέρος του εμβόλου <2>
- Επάνω μέρος του κυλίνδρου <A> με το πάνω μέρος του εμβόλου <1>.

#### Διαδικασία συναρμολόγησης

- I** Κρατήστε το κάτω μέρος του κυλίνδρου <B> απο τα ειδικά άγγιστρα <3> και τοποθετήστε το στη βάση του.
- II** Ξεβιδώστε και βγάλτε το προστατευτικό κάλυμα <4>.
- III** Σηκώστε απο τον ειδικό δακτύλιο <5> το κάτω μέρος του εμβόλου <2> περίπου 10-15 cm.
- IV** Εφαρμόστε το σφυγκτήρα <6> στο έμβολο έτσι ώστε να μη κατεβαίνει στον κύλινδρο και στη συνέχεια ξεβιδώστε και βγάλτε το προστατευτικό κάλυμα <7>.
- V** Τοποθετήστε τα άγγιστρα <3> στο επάνω μέρος του κυλίνδρου <A>, σηκώστε τον κύλινδρο, τοποθετήστε τον πάνω απο τη θέση βιδώματος και βγάλτε το κάλυμα <8> και τον δακτύλιο <9> .
- VI** Εφαρμόστε τον σφυγκτήρα <10> στο πάνω μέρος του εμβόλου <1>, και στη συνέχεια βιδώστε σύμφωνα με τις "οδηγίες ένωσης διαιρούμενου εμβόλου" 09172/G.
- VII** Βγάλτε τους σφυγκτήρες απο το έμβολο και κατεβάστε το προσεκτικά έτσι ώστε στην αρχή του βιδώματος τα δυο χαρακτηριστικά σημάδια <11> και <12> να είναι στην ίδια κατακόρυφο ευθεία. Στην ίδια ευθεία θα πρέπει να είναι και όταν τελειώσετε το βίδωμα.
- VIII** Συναρμολογήστε τον κύλινδρο σύμφωνα με τις "οδηγίες ένωσης διαιρούμενου εμβόλου" 09172/G

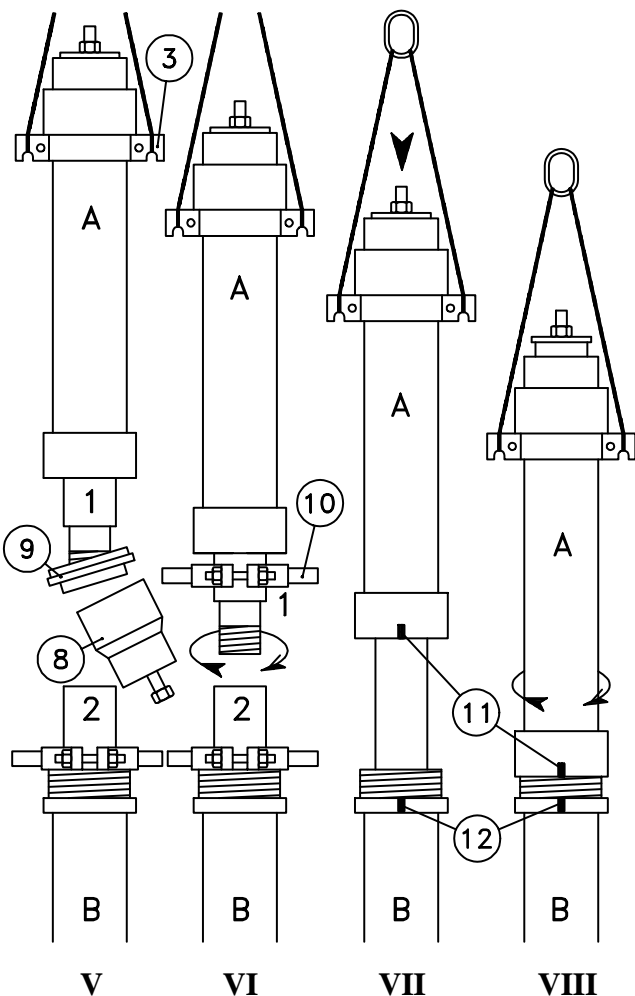

## ΒΙΔΩΜΑ ΕΜΒΟΛΟΥ

Καθαρίστε προσεκτικά και το αρσενικό και το θυληκό σπείρωμα και αλείψτε το με γράσο.

**Η παρουσία οποιουδήποτε ξένου σώματος μπορεί να καταστρέψει το σπείρωμα.**

Βιδώνετε χαλαρά χωρίς δύναμη ελέγχοντας την απόσταση μεταξύ των.

Σταματήστε 1 cm πριν να κλείσει, βγάλτε προσεκτικά το γράσο και στη συνέχεια ψεκάστε με Λοκίτη (κόλα).

Συνεχίστε το βίδωμα και αν είναι αναγκαίο, χρησιμοποιώντας τους σφυγκήρες, δώστε ένα χτύπημα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ελέγξτε με το χέρι ότι στο σημείο ένωσης δεν υπάρχει η παραμικρή προεξοχή "δόντι" και αν είναι απαραίτητο τρίψτε με γυαλόχαρτο.

## ΒΙΔΩΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Ελέγξτε ότι το σπείρωμα είναι καθαρό και γρασαρισμένο.


**Η παρουσία οποιουδήποτε ξένου σώματος μπορεί να καταστρέψει το σπείρωμα.**

Ελέγξτε ότι το "O" ring είναι σωστά τοποθετημένο.

Τοποθετήστε τα δυο στοιχεία έτσι ώστε στην αρχή του βιδώματος οι χαρακτηριστικές εγκοπές να είναι στην ίδια κατακόρυφο ευθεία. Στη συνέχεια βιδώστε χαλαρά ελέγχοντας την απόστασή τους.

1 cm προτού κλείσουν βγάλτε το γράσο και απο τα δυο μέρη και ψεκάστε με Λοκίτη (κόλα)

Βιδώστε δυνατά έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά σημάδια να ενωθούν.

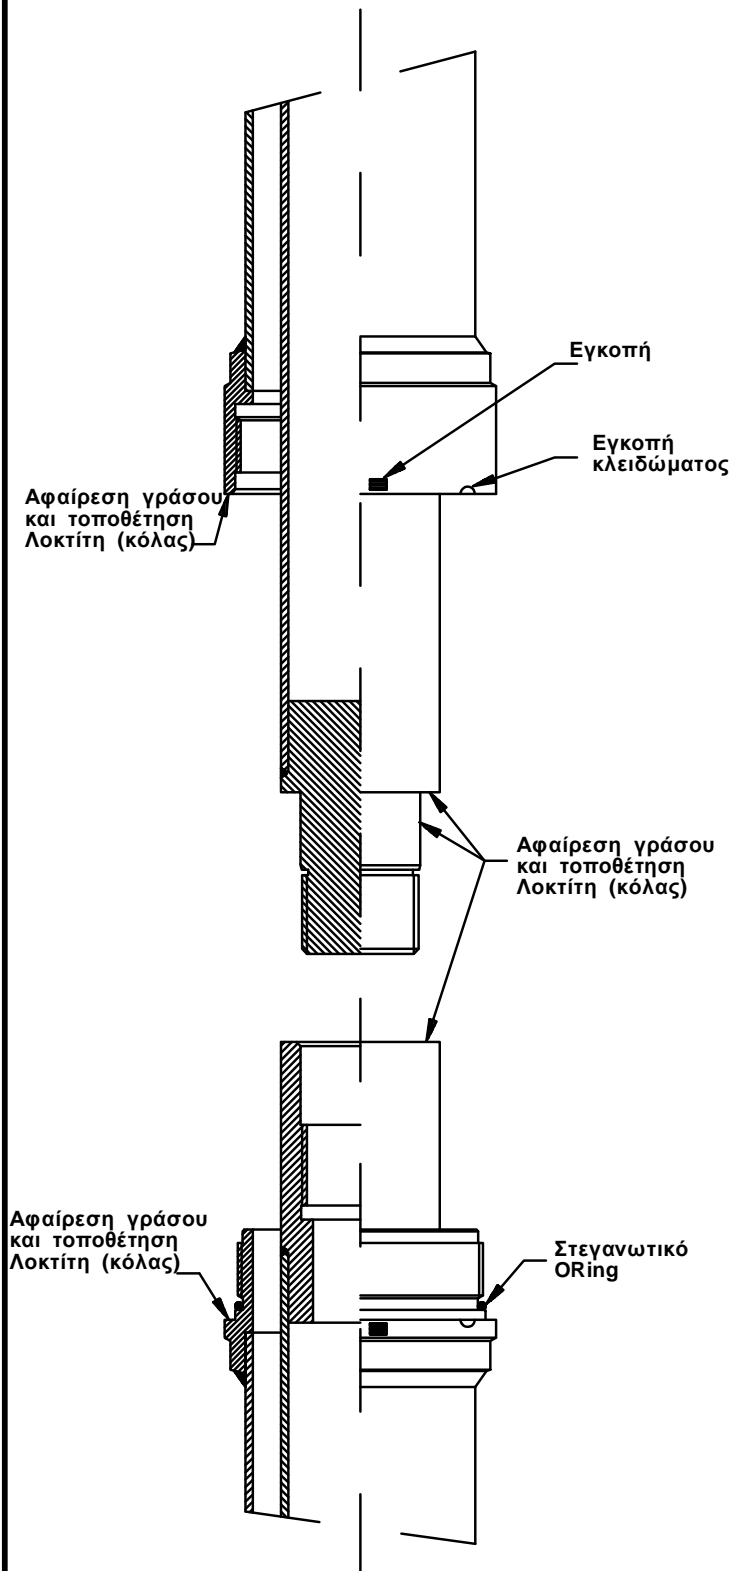

**ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΛΑΔΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΟ**

 **AkriMan**

Εισαγωγές-Αντιπροσωπείες Ανελκυστήρων Τηλ. 2310/940-515, Θεσ/νίκη



**Start Elevator Hydraulic**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ**  
(Δύο κομμάτια)

09 172 / G